




Assista o vídeo
da montagem



MANUAL DE MONTAGEM - ECOMED MODULAR -

Leia com atenção e siga as etapas das instruções deste manual.

Antes de começar, identifique as peças pela sua numeração.

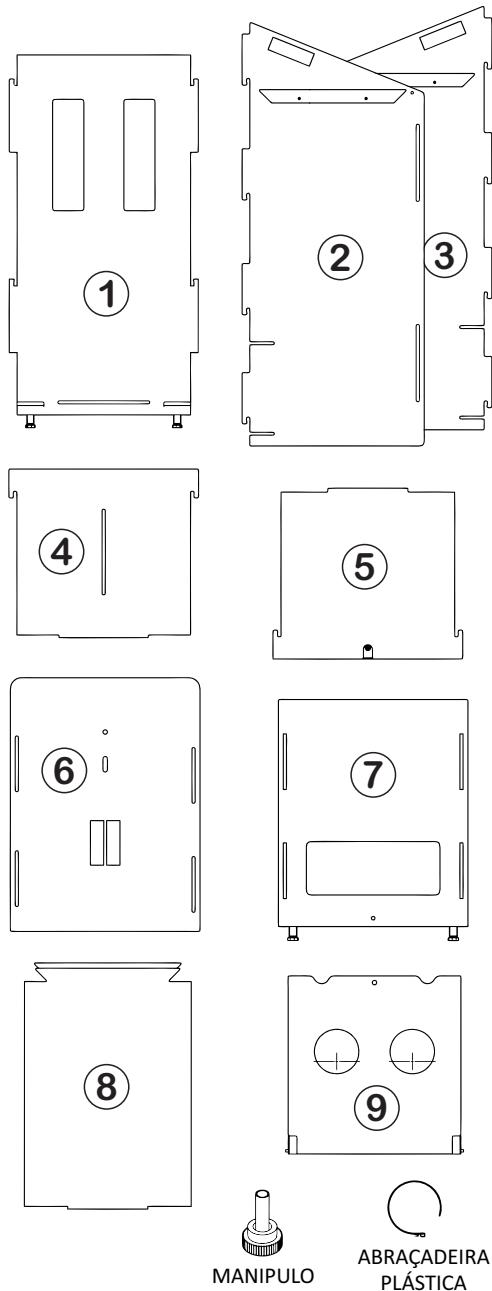

ETAPA 01

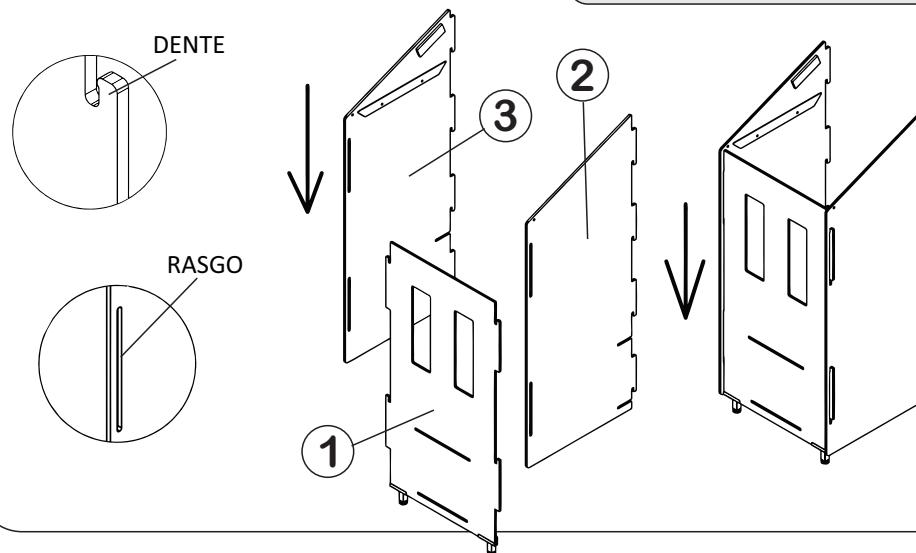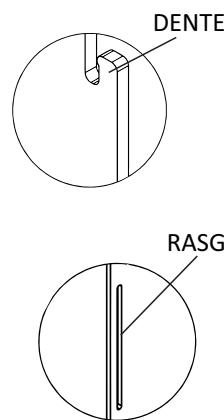


A - É indicado forrar o chão com a embalagem de papelão para não danificar os componentes durante o processo de montagem.

B - Iniciar a montagem com as peças de pé. Os pés da peça 1 ficam para baixo

C - Encaixar os dentes da peça 1 nos rasgos das peças 2 e 3. Busque sempre o centro do rasgo para facilitar o encaixe. Observe sempre a orientação: "Este lado virado para dentro"

D - Antes de prosseguir certifique-se que as peças estejam bem encaixadas. Deite o coletor, conforme a imagem e com cuidado para não desencaixar.

E - Encaixe simultaneamente os dentes da peça 4 e em seguida da peça 5 nos rasgos indicados. Se atentar na posição da peça 5, a aba de metal deve estar virada para baixo. Antes de prosseguir certifique-se que as peças estejam bem encaixadas.

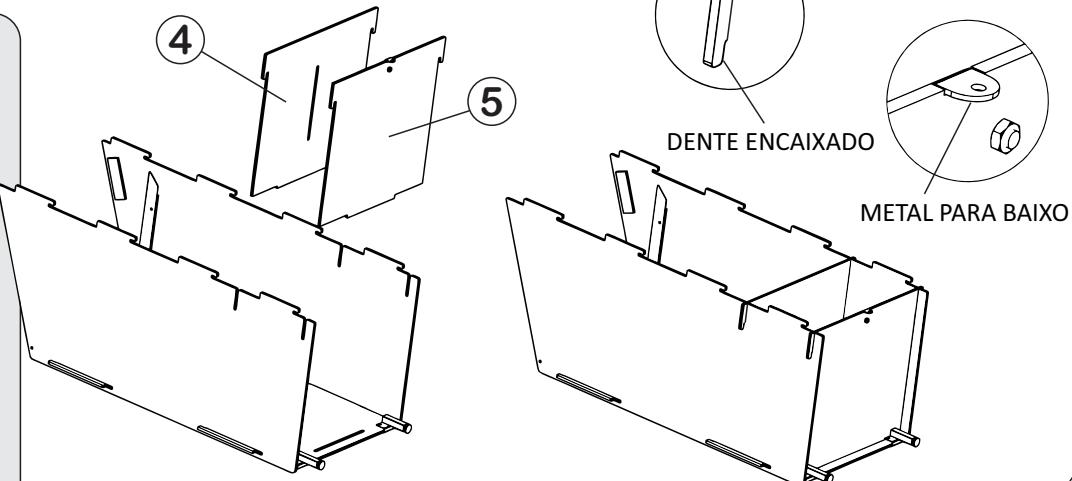


MANUAL DE MONTAGEM - ECOMED MODULAR -

BHS
BRASIL HEALTH & SUSTAINABILITY


ETAPA 03

F - Encaixe os dentes superiores da peça nos rasgos da peça **6** em seguida deslize a peça para cima para o travamento do dente na placa

G - Repita o processo na peça **7**, mas encaixando nos dentes de baixo.

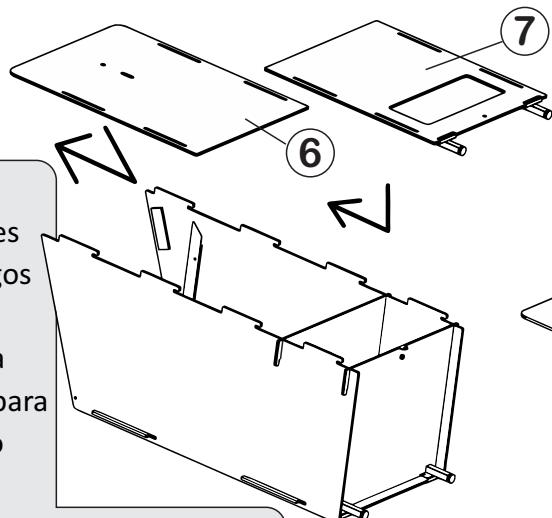



H - Para o travamento das placas, rosqueie o manipulo no local indicado

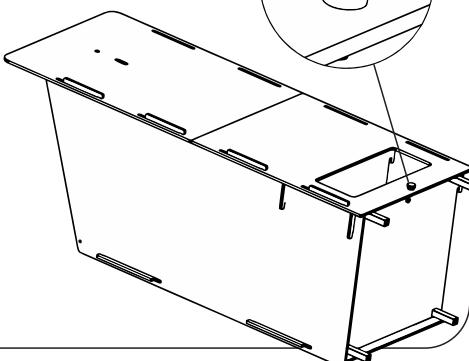

ETAPA 04



Obs: antes de prosseguir certifique-se que as peças estejam bem encaixadas

I - Com cuidado, coloque a Ecomed de pé e encaixe a peça **8** entre as placas conforme a imagem.

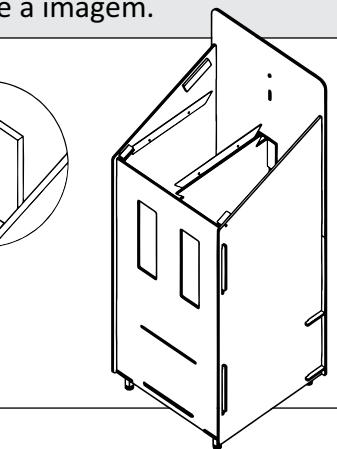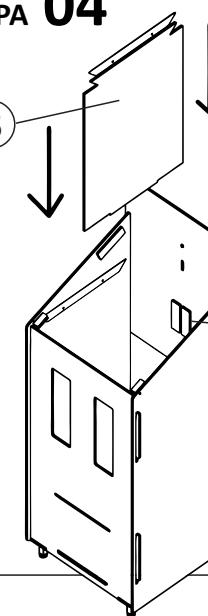

ETAPA 05

J - Colocar a peça **9** (tampa) forçando um pouco as laterais para o encaixe dos pinos pivotantes.

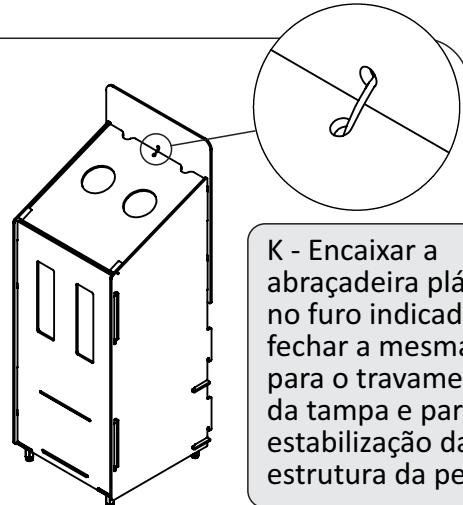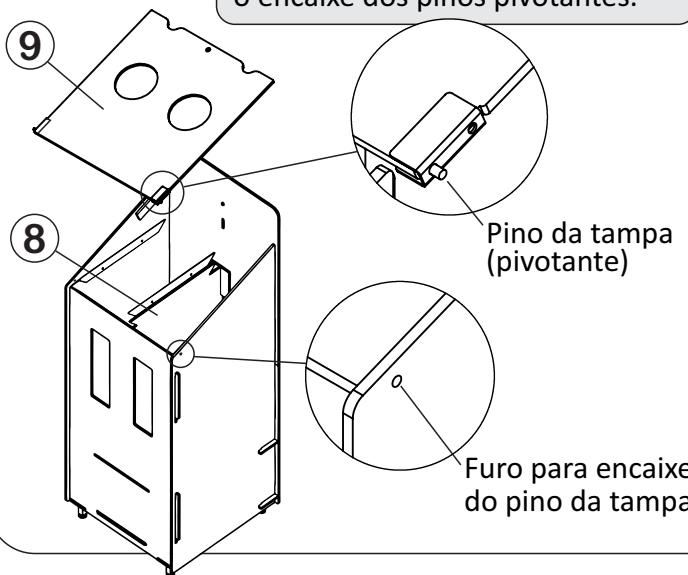

Obs: Não movimentar a Ecomed sem que a tampa esteja travada com a abraçadeira.



PEÇA FINAL